


Atualização de Firmware LM48

Conecte o cabo USB e mantenha o processador desligado
Abra o software Update v2.0.1.exe

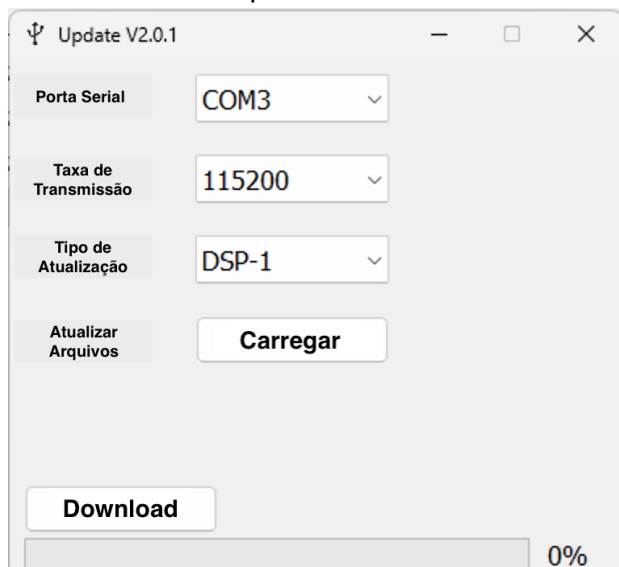

Upgrade 1

1. Selecione a porta serial que está sendo utilizada, ajuste a taxa de transmissão para 115200, selecione o tipo de atualização DSP-1
2. Carregue o arquivo de upgrade LM48_DSP-1 (20241219) .bin
3. Click para download
4. Ligue o LM48 e aguarde completar o upgrade, desligue o LM48 novamente

Upgrade 2

1. Selecione a porta serial que está sendo utilizada, ajuste a taxa de transmissão para 115200, selecione o tipo de atualização DSP-1
2. Carregue o arquivo de upgrade LM48_DSP-1 RJ45VU 0430. bin
3. Click para download
4. Ligue o LM48 e aguarde completar o upgrade, desligue o LM48 novamente

Upgrade 3

1. Selecione a porta serial que está sendo utilizada, ajuste a taxa de transmissão para 115200, selecione o tipo de atualização DSP-2
2. Carregue o arquivo de upgrade LM48_DSP-2 (20241219) .ldr
3. Click para download
4. Ligue o LM48 e aguarde completar o upgrade, desligue o LM48 novamente

Upgrade 4

1. Selecione a porta serial que está sendo utilizada, ajuste a taxa de transmissão para 115200, selecione o tipo de atualização DSP-3
2. Carregue o arquivo de upgrade LM48_DSP-3 (20241219) .bin
3. Click para download
4. Ligue o LM48 e aguarde completar o upgrade, desligue o LM48 novamente

Ligue o LM48 e está pronto para uso